soteco

Vysavač pro vysávání suchých a mokrých nečistot

Nevada 515

Nevada 629
Nevada 640
Columbus SW 52 S
Columbus SW 53 S

Návod k obsluze

!!! Před uvedením stroje do provozu si přečtěte tento návod k obsluze !!!



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netyká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství, označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Stanovený účel použití

Vysavače jsou určeny k účinnému vysávání prachu i tekutin (tzn. neagresivních, nehořlavých vodných roztokům, znečištěné vody). Vysoký výkon, robustní konstrukce, nerezové provedení a jednoduchá obsluha ve spojení s bohatým příslušenstvím umožňují rychlý a důkladný úklid bytů, úřadů, skladů, dílen atd.

Před použitím vysavače se seznamte s tímto návodem k obsluze a dodržujte uvedené pokyny. Při vysávání velmi jemných látek (např. omítkové směsi, cement, popel, jemné koření, práškové barvy apod.) doporučujeme použít přídavný cyklónový odlučovač, který zamezuje ucpávání hlavního filtru a mikrofiltru.

Pokyny, které musí být bezpodmínečně dodržovány

- Komponenty, použité pro balení vysavače (např. igelitové pytle) mohou být nebezpečné; udržujte je mimo dosah dětí a zvířat.
- Vysavač musí být skladován na suchém místě.
- Použití vysavače pro jiný účel, než je stanovený, může být nebezpečné a je přísně zakázáno.
- Sací hubice udržujte v dostatečné vzdálenosti od těla, zvláště pak od citlivých míst jako jsou oči, uši, ústa.
- Před použitím musí být vysavač řádně sestaven.
- Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá požadovanému napětí vysavače.
- Porovnejte štítkové údaje s údaji elektrického rozvodu.
- Tento vysavač není určen pro vysávání hořlavých, výbušných nebo zdraví škodlivých materiálů, látek a prachů.
- Při použití nikdy nenechávejte vysavač bez dozoru.
- Nikdy neprovádějte jakoukoli údržbu vysavače, aniž by jste předtím vytáhli zástrčku ze zásuvky. Vysavač odpojte od elektrické sítě také pokud necháváte stroj bez dozoru.
- Síťový kabel nesmí být použit pro zvedání nebo přemisťování vysavače.
- Stroj nesmí být nikdy ponořován do vody nebo čištěn pomocí vysokotlakého proudu vody.
- Pravidelně kontrolujte vysavač a síťový kabel, zda není poškozen. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí prosím kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Musíte-li použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že elektrické parametry kabelu odpovídají požadavkům vysavače. Před použitím prodlužovací kabel zcela rozviňte, zamezíte tak případnému úbytku napětí nebo přehřívání kabelu. Síťové kabely udržujte vždy v suchu.
- Při vysávání na sucho musí být vždy vložen polyesterový prachový filtr, který může být doplněn o nylonový potah filtru, o papírový filtr na nečistoty (sáček), který se vkládá do nádoby, event. o papírový mikrofiltr na motorovém bloku. Pouze při vysávání na mokro - tzn. vysávání neagresivních vodných roztoků - není v sestavě vysavače vložen žádný filtr.
- Pokud dojde ke snížení sacího výkonu vysavače, zkontrolujte průchodnost sací hadice a příslušenství, čistotu sítka na tělese plovákové soustavy a čistotu polyesterového filtru. Silné znečištění plovákové soustavy nebo filtrů může vést až k úplnému přerušení proudění nasávaného vzduchu a následně k tepelné destrukci konstrukčních dílů motorové hlavy.
- Před použitím se ujistěte, že je plovák **(X)** nepoškozený a plně funkční. Plovák slouží k uzavření sání, pokud je nádoba plná nebo dojde-li k náhodnému převrhnutí vysavače.
- Dojde-li k převrhnutí vysavače, doporučujeme stroj postavit do pracovní polohy a poté teprve vypnout.

- Objeví-li se na výstupu pěna nebo kapalina, vysavač neprodleně vypněte.
- Tento stroj nesmí být použit pro vysávání tekutin z kontejnerů, van, nádob apod.
- Nepoužívejte agresivní rozpouštědla a čistící prostředky.
- Servisní a údržbářské práce smí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. Použity smí být pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo poranění způsobené neodborným zacházením, protože jakékoli jiné použití než stanovené je v rozporu s tímto návodem k obsluze.
- Nepoužívejte vysavač v prašném prostředí!
- Nevysávejte popel a hořící nedopalky cigaret.
- Při provozu vysavače může dojít vlivem proudění vysávaných nečistot ke vzniku elektrostatického náboje na sací trubce nebo sací hadici. Elektrostatický náboj, který může vzniknout ve zcela výjimečných případech v závislosti na vlastnostech vysávaných nečistot a na vlhkosti vzduchu, se může projevit buď slabým elektrickým úderem nebo přeskokem jiskry při doteku se sací trubkou nebo sací hadicí. V případě, že by vznikly pochybnosti, že popsaný efekt by mohl být způsoben poruchou el. instalace přístroje je třeba provést neprodleně odbornou kontrolu.
- Před demontáží bloku motoru z nádoby vždy odpojte vysavač ze zásuvky. Rovněž tak před údržbou, čištěním vysavače a po ukončení práce s přístrojem.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých výbušnin nebo jedovatých látek. Jiskry z motoru by mohly způsobit nebezpečné reakce s těmito látkami.

Technické parametry

	Nevada 515	**Nevada 629**	**Nevada 640**
Použití	sucho, mokro	sucho, mokro	sucho, mokro
Příkon motoru	1080 W	2160 W (2x 1080 W)	3240 W (3x 1080 W)
Turbina	By-pass	By-pass	By-pass
Napětí sítě	220/240 V	220/240 V	220/240 V
Sací podtlak	220 mbarů	220 mbarů	220 mbarů
Sací výkon	170 m^3/hod	340 m^3/hod	510 m^3/hod
Objem zásobníku	32 l	78 l	78 l
Hmotnost	9,6 kg	24 kg	28 kg

Rozkres

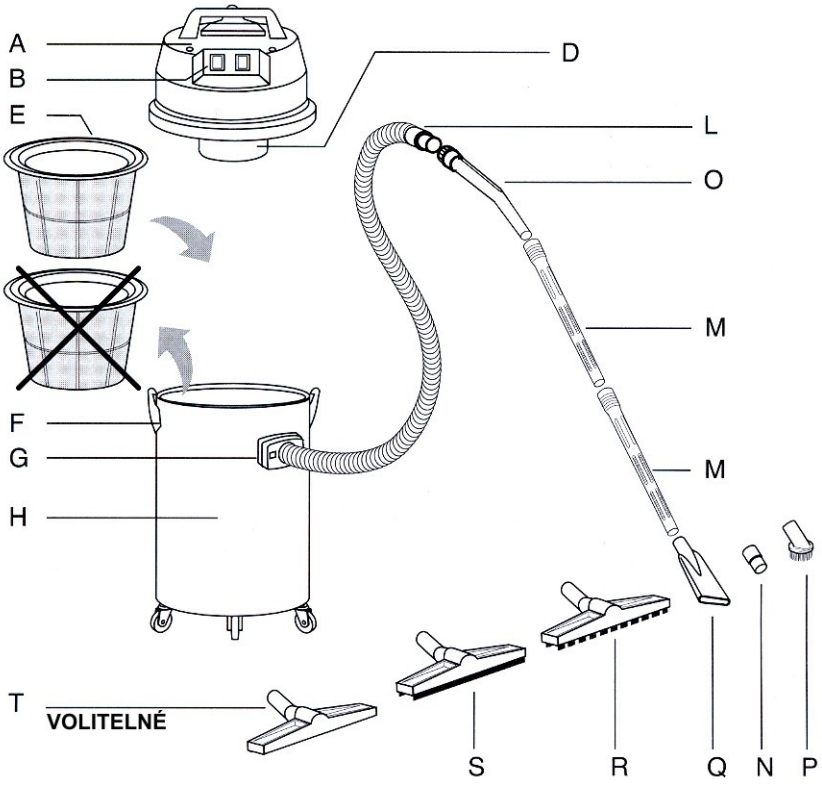

Popis:

A – Motorová hlava
B – Vypínač
D – Plovák
zamezuje vniknutí vody do motorové hlavy
E – Polyesterový filtr
je určen pro vysávání suchých nečistot, při vysávání tekutin se musí vyjmout
F – Háčky pro uchycení motorové hlavy k nádobě
G – Vstup vysavače
H – Nádoba
L – Sací hadice
M – Trubice
N – Redukce
O – Plastové koleno
P – Kruhový kartáček
Q – Štěrbinová hubice
R – Hubice na sucho
S – Hubice na mokro
T – Hubice na koberce
(volitelné)

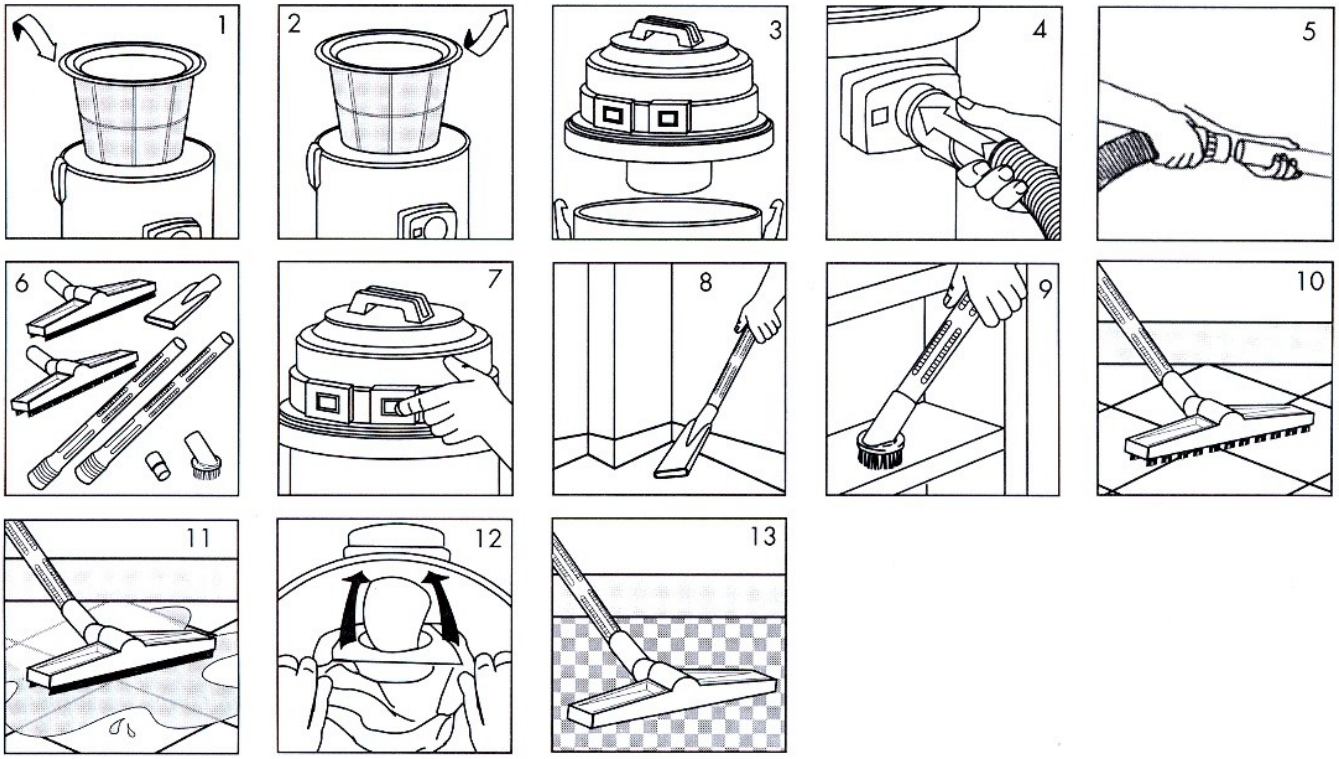

Standardní příslušenství

Obj. číslo	Název
00008	Sací hadice 2,7m s koncovkami **(L)**
06389	Plastové koleno **(O)**
06387	Prodlužovací trubice (potřeba 2ks) **(M)**
06295	Kruhový kartáček **(P)**
06388	Redukce **(N)**
06384	Hubice na sucho **(R)**
06385	Hubice na mokro **(S)**
00003	Štěrbinová hubice **(Q)**

Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Název
00082	Hadice pr. 40 mm v metráži, černá *max. délka 20m*
00083	Koncovka na hadici - příslušenství
00084	Koncovka na hadici - stroj
20540130	Předřadná hubice na sucho (61 cm)
20540230	Předřadná hubice na mokro (61 cm)
519	Rotující lišta sucho / mokro (61 cm)
02296	Kovová štěrbinová hubice - pochromovaná

a další...

Filtry na suché sání – Nevada 515

Obj. číslo	Název
00507	**Příklopka ke koši na filtr** *obsažen v základní dodávce*
02859	**Koš** *obsažen v základní dodávce*
02860	**Polyesterový návlek** *obsažen v základní dodávce*
00312	**Nylonový návlek** *není v základní dodávce, návlek se natáhne přes filtrační koš a zvyšuje tak jeho životnost*
03979	**Papírový sáček** *není v základní dodávce*

Filtry na suché sání – Nevada 629, 640

Obj. číslo	Název
00505	**Příklopka ke koši na filtr** *obsažen v základní dodávce*
02833	**Koš** *obsažen v základní dodávce*
02845	**Polyesterový návlek** *obsažen v základní dodávce*
00499	**Nylonový návlek** *není v základní dodávce, návlek se natáhne přes filtrační koš a zvyšuje tak jeho životnost*
00500	**Bavlněný návlek** *není v základní dodávce, návlek se natáhne přes filtrační koš a zvyšuje tak jeho životnost*
02875	**Papírový sáček** *není v základní dodávce*
02852	**Mikrofiltr standardní** (175 x 145 x 163 mm)
06061	**Mikrofiltr polyester** (175 x 145 x 163 mm)
02995	**Mikrofiltr HEPA** (175 x 145 x 163 mm)
02855	**Poklice k mikrofiltru**
20624100	**Cyklónová nádoba kompletní** *určena pro vysávání velmi jemných suchých nečistot*
03504	**Bavlněný rukávec pro cyklónový odlučovač**

Uvedení do provozu – suché sání

- Filtrační koš vložte do nádoby (obr. 1).
- Motorovou hlavu usaďte na nádobu a zajistěte háčky (obr. 3).
- Sací hadici zasuňte do vstupu vysavače (obr. 4).
- Na druhou stranu hadice nasaďte plastové koleno a něj nasaďte prodlužovací trubice (obr. 5).
- Vyberte vhodné příslušenství (obr. 6).
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte vysavač (obr. 7).
- Příklad použití štěrbinové hubice (obr. 8).
- Příklad použití kruhového kartáčku (obr. 9).
- Příklad použití hubice na sucho při čištění podlah (obr. 10).
- Pokud používáte papírový sáček, nasaďte jej na vnitřní část vstupu v nádobě vysavače (obr. 12).

Uvedení do provozu – vysávání tekutin

- Filtrační koš vyjměte z nádoby (obr. 2).
- Motorovou hlavu usaďte na nádobu a zajistěte háčky (obr. 3).
- Sací hadici zasuňte do vstupu vysavače (obr. 4).
- Na druhou stranu hadice nasaďte plastové koleno a něj nasaďte prodlužovací trubice (obr. 5).
- Na prodlužovací nástavec nasaďte hubici na mokro (obr. 6).
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte vysavač (obr. 7).
- Příklad použití hubice na mokro při vysávání tekutin (obr. 11).

Použití volitelného příslušenství

- Příklad použití hubice na koberce (obr. 13).

Prohlášení o shodě

Výrobce: SOTECO S.p.A
via E. Fermi, 2
26022 CASTELVERDE (CR) - ITALY

Výrobek: Nevada 515
Nevada 629
Nevada 640

Vysavač pro vysávání suchých nečistot a tekutin

Výše uvedený výrobce tímto prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že zmíněný výrobek je na trh uváděn v souladu s následujícími standardy nebo jinými normativními dokumenty:

EN 60335 – červen 1988 + modifikace 2, 5, 6, A51, A52, A53, A54, A55
EN 60335-2-2 – září 1988 s modifikací A2 a A52 (listopad 1990)
EN 60335-2-69 - (1994)
EN 60335-2-68 - (1994)
EN 292 část 1 – září
EN 292 část 2 – září
EN 55014 – 1 (1993) + A1 (1997) + A2 (1999)
EN 61000-3-2 (1995) + A1 (1998) + A2 (1998) + A14 (2001)
EN 61000-3-3 (1995)
EN 61000-3-11 (2000)

a následujícími nařízeními: **73/23/CEE, 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE**

CASTELVERDE, 1st march 2002

Maurizio Cigola
legal representative